

Akumulatoriaus įkroviklio-paleidėjo CD630, DFC650P vadovas




1. SPECIALŪS SAUGOS NURODYMAI:

- Pavojus! Sprogios dujos – įkraudami saugokitės liepsnų ir kibirkščių, įsitikinkite, kad garažas arba patalpa yra gerai vėdinama.
- Įkraunant akumuliatorių būtina naudoti apsauginius akinius ir pirštines! Didžiulė korozinių rūgščių sužalojimo rizika.
- Įkraudami akumuliatorių, niekuomet nevilkiškite sintetinių rūbų, kad išvengtumėte kibirkščiavimo dėl elektrostatiinių iškrovų.
- Dėmesio! Akumulatoriaus rūgštis yra koroziška. Ant odos arba rūbų patekus rūgštis, nedelsiant nuplaukite vandeniu (plaukite 15 min.) ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Įkroviklyje yra dalių, pavyzdžiui, jungiklis ir saugiklis, kurios gali sukelti elektros lanko susidarymą ir kibirkščiavimą. Įsitikinkite, kad garažas arba patalpa yra gerai vėdinama.
- Skirta naudoti viduje, saugokite nuo lietaus.
- Saugokitės, kad neįvyktų trumpasis įkrovimo gnybtų jungimas.
- Užtikrinkite tinkamą poliškumą: anodas yra raudonas arba pažymėtas (+) ženklu, o katodas yra juodas ir pažymėtas (-) ženklu.
- Niekuomet nenaudokite įkroviklio neįkraunamiems arba sugedusiems akumulatoriams įkrauti.
- Nedėkite įkroviklio ant karšto paviršiaus.
- Pažeistą saugiklį keiskite tokiu pačiu saugikliu, priešingu atveju galite susižeisti ir sugadinti netoliese esantį turtą. Saugiklį keiskite atjungus įkroviklį nuo maitinimo šaltinio ir neprijungus prie akumulatoriaus.
- Patikrinkite, ar elektrolitų skystis uždengia akumulatoriaus elementus. Jeigu skysčio trūksta, įpilkite distiliuoto vandens iki nurodyto lygmens.
- Norėdami užtikrinti gerą gnybtų kontaktą, kruopščiai nuvalykite akumulatoriaus terminalus.
- Įkrovimo metu venkite kontakto tarp gnybtų.
- Jeigu ketinate įkrauti akumuliatorių, kuris nėra išimtas iš transporto priemonės, laikykitės transporto priemonės gamintojo instrukcijų.
- Maitinimo tiekimo laidas ir įkrovimo laidai turi būti techniškai tvarkingi.
- Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kreipkitės į gamintoją, jo įgaliotus atstovus arba kvalifikuotą specialistą dėl jo pakeitimo.
- Šiuo prietaisu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant vaikus), kurių psichinės, jutiminės ir protinės savybės yra susilpnėjusios arba asmenys neturi pakankamai žinių ir patirties, kaip šiuo prietaisu naudotis, nebent tokius asmenis prižiūri apmokytas ir už jų saugumą atsakingas asmuo.

2. FUNKCIJOS IR NAUDOJIMAS

- Įkrovimo metu, įkrovimo srovė priklauso nuo akumulatoriaus talpos.
- Įkrovimo laikas priklauso nuo akumulatoriaus talpos ir krovimo įtampos.
- Krovimo metu įtampa gali būti nepastovi, dėl to krovimo laikas gali pailgėti.
- Įkroviklis gali krauti kelis akumulatorius vienu metu, kaip parodyta schemoje, tačiau įkrovimo laikas gali pailgėti.

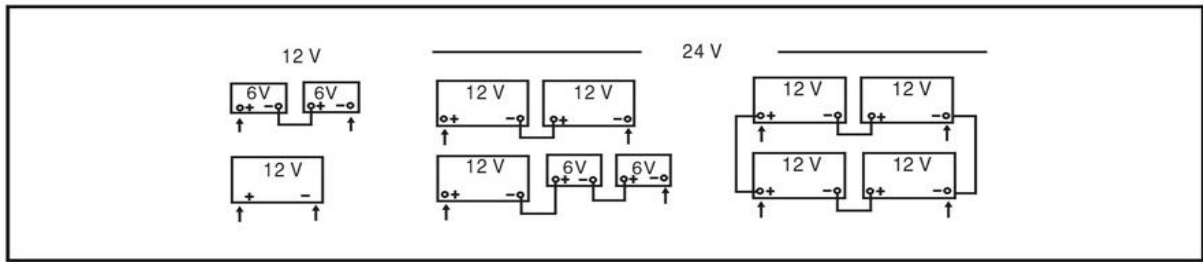

- Nuimkite akumuliatoriaus dangtelius (jeigu šie nėra užplombuoti), kad galėtų išeiti susikaupusios dujos. Patikrinkite, ar elektrolitų skystis dengia akumuliatoriaus elementus, jeigu ne, pripilkite distiliuoto vandens, 5 – 10 mm virš elementų. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus įkrovos lygį galima patikrinti naudojant areometrą. Žemiau pateiktos tankio reikšmės (kg/l, esant 20° C) reiškia:

1,28 = akumuliatorius įkrautas

1,21 = akumuliatorius įkrautas pusiau

1,21 = akumuliatorius išsikrovęs

- 12 V akumuliatoriui, išsikrovusio akumuliatoriaus išvestis žemesnė nei 9 V reikš nepakankamą įkrovimą.
- Norint greitai pakrauti didesnės galios akumuliatorių, prieš tai įjunkite įkroviklį krauti 15 minučių. Norint užkurti automobilį su dyzeliniu varikliu, pašildykite pakaitinimo žvakes.

3. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Tipas	Įvestis	Išvestis			Akumuliatoriaus talpa, Ah	Krovimo galingumas, W
		Nominali krovimo įtampa, V	Max krovimo srovė, A	Paleidimo srovė, A		
CF600	220-230 V ~ 50-60 HZ	12/24V	60	500	50 - 750	1300/2100
GZL70			60	180	50 - 500	1000/1800
CT70			50	180	30 - 500	800/1400

4. NAUDOJIMAS

Įkroviklio - paleidėjo funkcijos:

CF600:

- Pasirinkite atitinkamą krovimo įtampa(12V - 24V).
- 3 greito paleidimo padėty ir 3 krovimo padėty.
- 1, 2, 3 padėty yra skirtos akumuliatoriaus krovimui. 4, 5 ir 6 padėty skirtos paleidimui nustatant laikmatį kuriam laikui krausite. Greitas krovimas trunka apie 1val.
- Bandant užkurti transporto priemonę pirmiausia pradėkite krovimą nuo 1 padėties, palaukite 2 minutes ir bandykite užkurti, bet sukite starterį neilgiau nei 4-5 sekundes. Jei automobilis nesikuria po 3-4 bandymų naudojant paleidėją palaukite 10 minučių ir pakartokite viską iš naujo arba pajunkite akumuliatorių krovimui.

CT70, GZL70:

- Normalus krovimas, greitas krovimas, paleidimas.
- Šie įkrovikliai neturi automatinio išsijungimo funkcijos. Stebėkite įkrovos lygį ir nepalikite akumulatoriaus įkroviklio be priežiūros.
- Bandant užkurti transporto priemonę pirmiausia nustatykite paleidimo padėtį (start), palaukite 2 minutes ir bandykite užkurti, bet sukite starterį neilgiau nei 4-5 sekundes. Jei automobilis nesikuria po 3-4 bandymų naudojant paleidėją palaukite 10 minučių ir pakartokite viską iš naujo arba pajunkite akumuliatorių krovimui.

5. GARANTIJA

Akumuliatorių įkrovikliams suteikiama 6 mėnesių garantija. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus PVM sąskaitą faktūrą.

6. SCHEMA

